

視乎手機軟件或服務供應商的不同，本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。

**SAMSUNG ELECTRONICS**



World Wide Web  
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in China  
Code No.:GH68-25098A  
HongKong China. 07/2009. Rev. 1.0

# GT-C5510H 用戶手冊



# 使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高標準為基礎，可為您提供高品質的移動通訊和娛樂享受。

本用戶手冊專門設計用於指導您瞭解手機的功能及特徵。要快速開始使用，請參閱「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」以及「使用基本功能」。

- 使用手機前請仔細閱讀本手冊，以確保安全正確地使用本機。
- 本手冊中的說明基於手機的預設設定。

## 指示圖標

開始使用前，請熟悉本手冊中將出現的圖標：



**警告**—可能造成自身或他人傷害的情況




**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



**備註**—附註、使用提示或其他資訊

▶ **參閱**—包含相關資訊的頁面；例如：  
▶ p. 12（表示「請參閱第 12 頁」）

→ **接著**—為執行某個步驟，您必須選取的選項或功能表的次序；例如在功能表模式下，選擇**信息** → **建立信息**（表示選擇**信息**之後，接著選擇**建立信息**）

[ ] **方括號**—手機按鍵；例如：[]  
（表示電源開關鍵／功能表退出鍵）

< > **尖括號**—各屏幕上控制不同功能的軟鍵；例如：< **確認** >（表示「**確認**」軟鍵）

## 版權與商標

構成本手機的所有技術和產品的產權均歸其各自擁有者所有：

- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。  
Bluetooth QD ID：B015364
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player® 是 Microsoft 公司的註冊商標。

# 目錄

<b>安全與使用資訊</b>	<b>2</b>
安全警告 .....	2
安全注意事項 .....	4
重要使用資訊 .....	6
<b>介紹您的手機</b>	<b>9</b>
配件簡介 .....	9
手機圖示 .....	10
按鍵 .....	11
顯示屏 .....	12
圖標 .....	13
<b>裝配和準備您的手機</b>	<b>14</b>
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池 .....	14
電池充電 .....	16
插入記憶咭（選購） .....	18
<b>使用基本功能</b>	<b>20</b>
開關手機 .....	20
存取功能表 .....	21
使用捷徑工具列 .....	21

切換應用程式 .....	22	撥打虛假電話 .....	50
自訂手機 .....	22	錄製和播放話音備忘錄 .....	51
使用基本通話功能 .....	24	編輯圖像 .....	52
發送和檢視信息 .....	26	打印圖像 .....	54
新增和尋找聯絡人 .....	28	上載相片和影片至網絡 .....	54
使用基本相機功能 .....	29	使用由 Java 支援的遊戲和應用程式 .....	56
聽音樂 .....	30	使用 RSS 閱讀器 .....	57
瀏覽網頁 .....	32	建立和檢視世界時間 .....	57
使用 Google 服務 .....	33	設定和使用鬧鐘 .....	58
<b>使用進階功能</b> .....	<b>35</b>	使用計數機 .....	59
使用進階通話功能 .....	35	換算貨幣或量度 .....	59
使用進階聯絡人功能 .....	38	設定倒數計時器 .....	59
使用進階信息功能 .....	39	使用計秒錶 .....	60
使用進階相機功能 .....	40	建立新工作 .....	60
使用進階音樂功能 .....	44	建立文字備忘錄 .....	60
<b>使用工具和應用程式</b> .....	<b>47</b>	管理日程表 .....	61
使用藍牙無線功能 .....	47	<b>功能表概覽</b> .....	<b>a</b>
啓動並發送求救信息 .....	49	<b>故障排除</b> .....	<b>b</b>
啓動手機追蹤器 .....	49		

# 安全與使用資訊

請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯法例，確保手機發揮最佳性能。



## 安全警告

### 勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

### 保護您的聽覺



若音量過大，使用耳機可能會損害您的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必需的最小音量設定。

## 小心安裝手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時，安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

## 小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏，以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上，例如微波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力，這樣可能導致內部短路和過熱。

## 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生產商及無線電技術研究所獨立研究小組建議，手機和心律調整器之間應最少保持 15 公分（6 英吋）距離，避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置，請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家尋求指導。

# WARNING



## 在可能爆炸的環境中，請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近，手機可能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

## 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時，輕捏手機，輕輕按鍵，使用可減少按鍵次數的特殊功能（例如範本及預測文字），並定期休息。

## 顯示屏有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損壞，可能致使生產商的保用無效。



CAUTION

## 安全注意事項

### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機，並遵守行車時限制使用手機的所有規定。請盡量使用免提配件，從而提高安全性。

### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

### 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機，或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

### 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中（0° C/32° F 以下或 45° C/ 113° F 以上）。過高或過低的溫度可能降低電池的充電性能及電池壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件，這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接，對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

### 小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機，以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮—液體可能會對手機造成嚴重損壞，以致標籤變色，顯示手機內部已被水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水損壞，可能致使生產商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置—不要讓手機遭到撞擊或粗暴對待，從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機，因為顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈，避免靠近兒童或動物的眼睛使用。

- 如果接觸磁場，手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或佩飾，或讓手機與磁場的接觸時間過長。

### 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號，可能會對未隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾（如心律調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載電子裝置）。請諮詢電子裝置的生產商，解決您所遇到的任何干擾問題。



## 重要使用資訊

### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的內置天線。

### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機，可能導致手機損壞，並使保用無效。

### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週，因為過度充電可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用，電量會逐漸減少，使用前必須重新充電。
- 不使用充電器時，要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

## 小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時，切勿從手機取出記憶咭，這樣可能導致資料遺失及／或損壞記憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 經常儲存及刪除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。如果記憶咭骯髒，請以軟布擦拭。

## 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下，可能無法使用手機進行緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前，請預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

## 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級（又稱特定吸收率或 SAR）的手機。

## 免責聲明

此手機可存取的部分內容及服務屬第三方所有，受版權、專利權、商標及／或其他知識產權等法例保障。這些內容及服務僅用作個人非商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授權，閣下不可使用任何內容或服務。在不限制上述項目原則下，除非有關內容擁有者或服務供應商表明授權，否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的任何內容或服務，以及利用其創作衍生物品。

第三方內容及服務按照原樣提供，三星對提供的內容或服務（表明或隱含）不作任何意圖保證。三星對任何隱含保證作免責聲明，包括但不限於商品的授權和適合其他特殊目的。三星不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下，包括疏忽，三星對以下項目（不論合約或侵權）一概不負責：直接、間接、附帶、特別及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支，或任何其他損失或賠償，引起自或關於任何資料存在於，或引起自閣下或任何第三方使用任何內容或服務，即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何內容或服務在任何一段時間內有效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性原則下，三星對此手機的任何內容或服務之暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內容及服務的顧客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

# 介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵、  
顯示屏及圖標。

## 配件簡介

檢查您的產品包裝盒，看看是否包括下列配件：


- 手機
- 電池
- 旅行充電器（充電器）
- 用戶手冊




- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的軟件及配件，手機附件可能有所不同。
- 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
- 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或非法軟件可能造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。

## 手機圖示

手機裡面包含以下按鍵及功能：

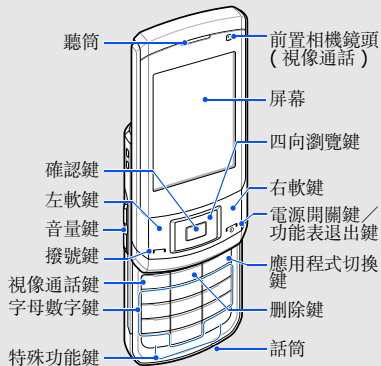




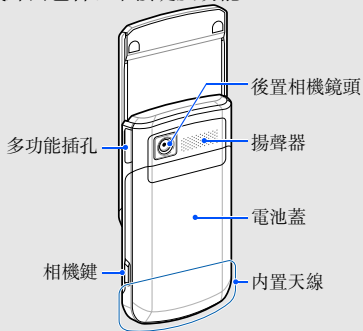





手機外面包含以下按鍵及功能：



合上手機可自動鎖定顯露的鍵，避免意外按鍵。要解鎖這些按鍵，請按 **< 解鎖 > → < 確定 >**。

## 按鍵

按鍵	功能
 軟鍵	執行顯示屏最底一行指示的動作
 四向瀏覽	在閒置模式下，進入用戶定義的功能表（左／右／上／下）；在閒置模式下，捲動捷徑工具列的功能表（左／右）；在功能表模式下，捲動功能表選項
 確認	在閒置模式下，選取捷徑工具列的一個功能表；在功能表模式下，選擇反白顯示的功能表選項或確認輸入


按鍵	功能
 撥號	撥出或接聽電話；在閒置模式下，取回最近撥出、未接或已接的電話
 電源開關鍵／功能表退出鍵	（按住）開啓／關閉手機；結束通話；在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式
 視像通話	在撥號屏幕，可進行視像通話
 刪除	刪除應用程式中的字符或項目
 應用程式切換	在不退出目前應用程式的情況下，開啓應用程式切換視窗，以存取其它應用程式
 字母／數字鍵	輸入數字、字母和特殊字符；在閒置模式下，按住 <b>[1]</b> 鍵存取留言信箱，按住 <b>[0]</b> 鍵輸入國際撥號冠字



按鍵	功能
	特殊功能鍵 輸入特殊字元或執行特殊功能；在閒置模式下，按住 [#] 啓動靜音模式；按住 [*] 可在數字之間輸入暫停符
	音量鍵 調校手機的音量
	相機 在閒置模式下，（按住）開啓相機；在相機模式下可拍照或錄影

## 顯示屏

手機顯示屏由三部分組成：

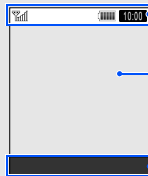

### 圖示欄

顯示各種圖標

### 文字與圖形區

顯示信息、說明及您輸入的資料

### 軟鍵欄

顯示指定到每個軟鍵的目前動作

## 圖標

瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
	訊號強度
	已連接 GPRS 網絡
	已連接 EDGE 網絡
	已連接 UMTS 網絡
	正在進行話音通話
	正在進行視像通話
	SOS 信息功能已啓動
	連接到安全網頁
	已啓動來電轉駁
	漫遊（身處正常服務區外）
	已連接 PC
	已啓動鬧鐘

圖標	定義
	已啓動藍牙功能
	已插入記憶卡
	音樂播放進行中
	音樂播放已暫停
	收音機開啓
	收音機暫停
	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件
	收到新的留言信息
	已啓動正常操作模式
	已啓動靜音操作模式
	電池電量
	目前時間

# 裝配和準備您的手機

首次使用時，  
先裝配和設定手機即可開始使用。

## 安裝 SIM 或 USIM 咭和電池


---

當您申請電話服務時，會獲得一張 SIM（用戶識別模組）咭，其中載有您的申請的服務的詳細資訊，例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的服務。

要使用 UMTS 服務，您可以購買 USIM（國際用戶識別模組）咭。


要安裝 SIM 咭或 USIM 咭和電池

## 1. 取下電池蓋。

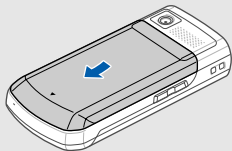


如果手機已經開機，請按住 [⏻] 關機。

## 2. 插入 SIM 咭或 USIM 咭。

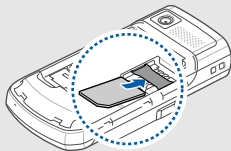


- 將 SIM 咭或 USIM 咭金色觸點朝下放入手機。
- 未插入 SIM 咭或 USIM 咭時，可使用手機的非網絡服務和部份功能表。

### 3. 插入電池。

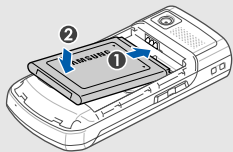

### 4. 蓋上電池蓋。

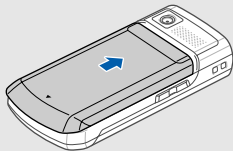

## 電池充電


首次使用手機前，必須將電池充電。


1. 打開手機側面的多功能插孔蓋。
2. 將旅行充電器的較小一端插入多功能插孔。





旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬保用範疇。

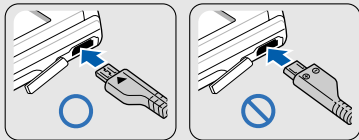

3. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
4. 電池充滿電時（ 圖標停止閃爍），從電源插座中拔出旅行充電器。



為確保電池發揮最佳性能，前兩、三次應將電池完全充電和放電（用至電池沒電為止）。

5. 從手機拔下旅行充電器。

6. 合上多功能插孔蓋。



### 關於低電量顯示

電量不足時，手機將發出警告音，同時顯示電池低電量信息。電池圖標同樣是空並閃爍。如果電池電量太低，手機將自動關機。如要繼續使用手機，請為電池充電。


## 插入記憶咭（選購）

要儲存其他多媒體檔案，您必須插入記憶咭。手機可接受容量達 16 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶咭（視記憶咭製造商和類型而定）。




在個人電腦上格式化記憶咭會導致記憶咭與手機不相容。請僅在手機上格式化記憶咭。


1. 移開電池蓋並取出電池。
2. 推開記憶咭蓋。

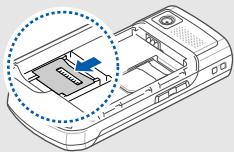


3. 拉起記憶咭蓋，插入記憶咭，有標籤一面朝上。

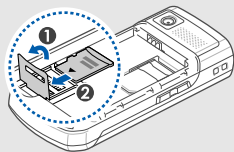

4. 合上記憶咭蓋。

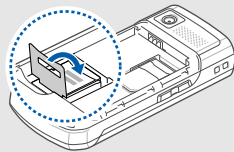

## 5. 鎖定記憶咭蓋。

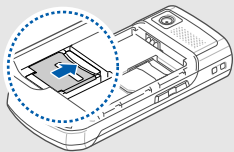

## 6. 安裝電池並蓋上電池蓋。

要取出記憶咭，先移開電池蓋並取出電池，然後將記憶咭從記憶咭插槽中拔出。






# 使用基本功能

瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要功能。

## 開關手機

要開啓手機：

1. 按住 [  ]。
2. 如需要，輸入 PIN 碼並按 < **確定** >。
3. 設定精靈開啓後，按照屏幕指示自訂手機。

要關閉手機，重複上述步驟 1。

## 切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後，您可以在禁用無線裝置的區域（例如在飛機上及醫院裏）使用手機的非網絡服務。


要切換至離線操作模式，在功能表模式下，按 **設定** → **話機模式** → **離線**，然後按確認鍵。



在禁止使用無線裝置的區域，請遵守所有明文警告及公務人員的指導。

## 存取功能表

要存取手機功能表：

1. 在閒置模式下，請按 **< 功能表 >** 存取功能表。
2. 使用瀏覽鍵捲動到某個功能表或選項。
3. 請按確認鍵，**< 選擇 >** 或 **< 儲存 >** 鍵以確認反白顯示的選項。
4. 按 **< 返回 >** 鍵移至上一級功能表；按 **[]** 返回閒置模式。


## 使用捷徑工具列

你可使用捷徑工具列存取常用功能表。

存取捷徑工具列中的功能表，

在閒置模式下，向左或右捲動到所需的功能表，然後按確認鍵。

要編輯捷徑工具列中的功能表，

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **捷徑工具列**。
2. 按 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 選取所需的功能表。  
按 **< 選項 >** → **開啟**，可選取副功能表（如有必要）。
4. 按 **< 儲存 >** 或按 **< 選項 >** → **< 儲存 >**。  
 要取消啟動捷徑工具列，在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕** → **捷徑工具列** → **關**。

## 切換應用程式

無需關閉正在使用的功能表屏幕即可切換至功能表中的其他應用程式。

1. 使用功能表時，按 [⌂]。  
手機提供以下應用程式：
  - **通話**：開啓撥號屏幕
  - **信息**：存取**信息**功能表
  - **流動互聯網**：啓動網頁瀏覽器
  - **遊戲及更多**：存取**遊戲及更多**功能表
2. 捲動至一個應用程式，然後按 < **選擇** >。  
要結束所有程式，按 [⌂] 及選擇**結束所有**？。

## 自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多轉變。

### 調校按鍵音音量

在閒置模式下，按「音量」鍵可調校按鍵音音量。

### 切換靜音模式

在閒置模式下，按住 [#] 可使手機靜音或解除手機靜音。

### 變更鈴聲

1. 在功能表模式下，按 **設定** → **話機模式**。
2. 捲動至您所使用的操作模式。



如你在使用靜音或離線模式，變更鈴聲不適用。

3. 按 **< 選項 >** → **編輯** → **語音通話鈴聲**或**視像通話鈴聲**
  4. 如需要，向左或向右捲動至記憶位置。
  5. 選取一個圖像類型→圖像。
  6. 按 **< 選項 >** → **儲存**。
- 要切換至其他操作模式，請從清單中選擇。

### 選擇屏幕壁紙（閒置模式）

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
2. 向左或右捲動到**圖像**。
3. 選擇**屏幕壁紙**。
4. 選取一個圖像類型→圖像。
5. 按 **< 設定 >**。
6. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

### 選擇主題

應用主題時，

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 捲動至一個主題，按確認鍵。
3. 向左或右捲動預覽主題。
4. 按 **< 儲存 >**。

要建立主題，

1. 在功能表模式下，按**設定** → **顯示及燈光** → **個人主題**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增** → **簡易**或**專家**。
3. 依照畫面指示把主題個人化。
4. 完成後，為主題輸入名稱並按 **< 儲存 >**。

5. 按 **< 是 >** 應用主題。



如果整個主題選取同一種顏色，主題的顯示或未能識別。

## 設定功能表快捷鍵

1. 在功能表模式下，按**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**。
2. 選擇要用作快捷鍵的鍵。
3. 選擇要指定到快捷鍵的功能表。
4. 按 **< 儲存 >**。



捷徑工具列啟動時，瀏覽鍵（左／右）不用作快捷鍵。

## 鎖定手機

1. 在功能表模式下，按**設定** → **保密設定** → **手機鎖** → **開** → **< 儲存 >**。
2. 輸入新的 4 至 8 位密碼，然後按 **< 確認 >**。
3. 再次輸入新的密碼並按 **< 確認 >**。




- 初次存取要求密碼的功能表時，將提示您建立並確認密碼。
- 三星對於用戶因使用盜版軟件而遺失任何密碼或個人資料一概不負責。



## 使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功能。

## 撥出電話

1. 在閒置模式下，輸入區號和電話號碼。
2. 按 [。

## 接聽來電

1. 當有來電時，按 [。
2. 進行視像通話時，請按 < **顯示自己** >，容許別人看到您。
3. 要結束通話，請按 [。

## 調校音量

要在通話過程中調校音量，請按「音量」鍵。

## 使用揚聲器功能

1. 通話時，按確認鍵→ < **是** > 啓動揚聲器。
2. 再按確認鍵可返回聽筒。



在揚聲器模式下，嘈雜的環境將使您很難聽到通話對方的聲音。在嘈雜的環境下，爲達到較好的音效，最好使用正常的手機模式。

## 使用耳機

將隨附耳機連至手機後，即可撥出電話和接聽來電：

- 要重撥上次通話，按住耳機按鈕。
- 要接聽來電，按耳機按鈕。
- 要結束通話，按住耳機按鈕。

## 發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

### 發送文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → **信息**。
2. 輸入信息文字。  
如要發送為文字信息，跳至步驟 6。  
如需附加多媒體，請繼續執行步驟 3。
3. 按 < **選項** > → **加入媒體** → 項目類型。
4. 按 < **選項** > → **進階** → **加入標題**。
5. 輸入一個主題。
6. 移上及輸入所需號碼。
7. 按 < **選項** > → **發送**以發送信息。

### 發送電子郵件

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → **電子郵件**。
2. 輸入電子郵件文字。
3. 按 < **選項** > → **添加多媒體**或**添加附件**，再新增一個檔案（如有必要）。
4. 移上及輸入標題。
5. 移上及輸入電郵地址。
6. 按 < **選項** > → **發送**以發送電郵。

### 輸入文字

輸入文字時，您可以更改文字輸入法：

- 按住 [#] 可更改文字輸入法；按 [#] 轉換另一個輸入方式。
- 按 [\*] 可在英文輸入法中變更大小寫或使用數字。

- 按住 [**\***] 可切換至特殊符號模式。

使用下列輸入法之一輸入文字：

輸入法	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按相應的字母數字鍵輸入拼音。</li> <li>2. 向左或向右捲動，選擇拼音。</li> <li>3. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。</li> <li>4. 向上或向下捲動可選擇漢字。</li> <li>5. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。</li> <li>6. 完成後，按 &lt; <b>返回</b> &gt;，返回至信息。</li> </ol>

輸入法	功能
筆劃輸入法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按 [<b>1</b>] 到 [<b>5</b>] 輸入筆劃。 如果不確定輸入哪個筆劃，請按 [<b>6</b>]。這樣將插入一個佔位符。</li> <li>2. 按「確認」鍵。每個漢字旁顯示一個數字。</li> <li>3. 向上或向下捲動可選擇漢字。</li> <li>4. 按字母數字鍵，輸入相應漢字。</li> <li>5. 完成後，按 &lt; <b>返回</b> &gt;，返回至信息。</li> </ol>
數字輸入法	按相應的字母數字鍵輸入數字。
特殊符號輸入法	按相應的字母數字鍵選擇特殊符號。



輸入法	功能
智能英文 (T9) 輸入法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按相應的字母數字鍵，輸入整個單詞。</li> <li>2. 當單詞顯示正確時，按 <b>[0]</b> 插入空格。如果沒有顯示正確的單詞，向上或向下捲動至備選單詞。</li> </ol>
基本英文輸入法	按相應的字母數字鍵，直到所需的字母顯示在屏幕上。

## 檢視文字信息或多媒體信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **收件匣**。
2. 選擇文字信息或多媒體信息。

## 檢視電子郵件

1. 在功能表模式下，按**信息** → **電子郵件收件匣**。

2. 按 **< 選項 >** → **下載**。
3. 選擇電郵或標題。
4. 如果選擇標題，請按 **< 選項 >** → **擷取**以檢視電子郵件的內文。

## 新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

### 新增聯絡人

1. 在閒置模式下，輸入電話號碼並按 **< 選項 >**。
2. 選擇**加入到聯絡人** → 記憶體位置（手機或SIM 咭）→ **新增**。
3. 視需要選擇號碼類別。
4. 輸入聯絡人資訊。

5. 按 **< 選項 >** → **儲存** 以新增聯絡人至記憶體。

## 尋找聯絡人

1. 在功能表模式下，按 **電話簿**。
2. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。
3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。






一旦找到聯絡人，您可以：


- 按下 [**撥打**] 撥打給聯絡人。
- 按 **< 選項 >** → **編輯** 以編輯聯絡人資訊

## 使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。

## 拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 將鏡頭對準物件，作出任何調校。
  - 要變更拍攝畫面，按上瀏覽鍵 ()。
  - 要調整光度，按左或右瀏覽鍵 ()。
  - 要更改時間倒數，按下瀏覽鍵 ()。
4. 按確認鍵或按「相機」鍵拍照。  
相片會自動儲存。

拍攝相片後，按  快速查看。


## 檢視相片

在功能表模式下，按 **個人檔案** → **圖片** → **個人相片** → 相片檔案。

要全屏幕檢視相片，按確認鍵。

## 拍攝影片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針轉動手機以使用橫向拍攝模式。
3. 按 [1] 切換至錄影模式。
4. 將鏡頭對準物件，作出任意調校。
  - 要變更拍攝畫面，按上瀏覽鍵 (⏮️)。
  - 要調整光度，按左或右瀏覽鍵 (⏪️)。
  - 要更改時間倒數，按下瀏覽鍵 (⏸️)。
5. 按確認鍵或按「相機」鍵開始錄影。
6. 按 <⏹️> 或按「相機」鍵停止錄影。  
影片自動儲存。

拍攝影片後，按  快速查看。

## 檢視影片

在功能表模式下，按**個人檔案** → **影片** → **個人影片** → 影片檔案。

要全屏幕檢視影片，按下瀏覽鍵。

## 聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音樂。

### 收聽 FM 收音機

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，按**程式** → **FM 收音機**。
3. 按 <是> 開始自動追台。

收音機自動掃描並儲存可接收的電台。



- 第一次進入 **FM 收音機** 時，會提示您開始自動追台。
- 收音機自動掃描可接收的電台。

4. 使用以下按鍵操作收音機：

按鍵	功能
確認	開關 <b>FM 收音機</b>
音量	調整音量
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 向左或向右：調校電台</li> <li>• 向上或向下：選取一個已儲存的電台</li> </ul>

如要取得收聽歌曲資訊，按 < **選項** > → **尋找音樂**。

## 聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始：

- 從無線網絡下載。▶ 瀏覽網頁
- 使用另行選購的三星 PC Studio，從電腦下載。▶ 第 44 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第 47 頁
- 複製到記憶咭。▶ 第 44 頁
- 與 Windows Media Player 11 同步。  
▶ 第 45 頁

## 從主屏幕播放音樂

1. 在功能表模式下，按 **音樂** → **音樂播放器**。
2. 選擇音樂類別 → 音樂檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量	向上或向下調校音量
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 向左：重新播放；停止播放（按不超過三秒）；可在檔案中後退</li> <li>• 向右：下一首曲目；（按住時）可在檔案中前進</li> <li>• 向上：開啓播放列表</li> <li>• 向下：對目前曲目評分</li> </ul>

## 瀏覽網頁

瞭解如何存取並標記您最喜愛的網頁。



- 存取互聯網 和下載媒體，您可能需要支付額外費用
- 視乎你的服務供應商，瀏覽器的功能表名稱或存在差異。

## 瀏覽網頁

1. 在功能表模式下，按 **流動互聯網** → **主頁**，以啓動服務供應商的首頁。
2. 使用以下按鍵瀏覽網頁：

按鍵	功能
瀏覽鍵	在網頁上向上或向下捲動
確認	選擇項目
< 返回 >	返回上一頁
< 選項 >	存取瀏覽器選項清單

## 標記您最喜愛的網頁

1. 在功能表模式下，按**流動互聯網** → **書籤**。
2. 選擇 < **選項** > → **添加書籤**。
3. 輸入頁面標題及 WAP 地址 (URL)。
4. 選擇**儲存**。

## 使用 Google 服務

學會如何使用 Google 服務。



- 視乎所在地區或服務供應商，此功能可能不適用。
- 視乎所在地區或服務供應商，此功能的選取步驟可能存在差異。

### 連接到搜尋

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **搜尋** (Search)。

2. 在搜尋匣內輸入關鍵字。

### 連接到郵件

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **電郵** (Mail)。
2. 設定 Google 帳戶並登入。
3. 收發電子郵件。

### 連接到地圖



視乎你的所在地區，地圖服務可能不適用。

要搜尋地圖，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖** (Maps)。
2. 捲動地圖。
3. 放大或縮小您想檢視的位置。

要搜尋某個指定位置，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖** ( Maps )。
2. 選擇**搜尋** ( Search ) 並輸入地址或業務類別。

要獲取某個特定目的地的方向，

1. 在功能表模式下，按 **Google** → **地圖** ( Maps )。
2. 選擇**功能表** → **獲取方向** ( Get Directons )。



# 使用進階功能

瞭解如何執行進階操作並使用手機的附加功能。

## 使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

### 檢視和撥出未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼：

1. 按 **< 查看 >**。
2. 捲動至想要撥打的未接來電。
3. 按 [**↩**] 撥號。

### 撥打最近撥出的號碼

1. 在閒置模式下，按 [**↩**] 顯示最近號碼的清單。
2. 捲動至所需號碼，然後按 [**↩**] 進行撥打。



## 保留通話或取回保留的通話

按 < **保留** > 可保留通話，按 < **返回** > 可擷取保留的通話。

## 撥出第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以在通話過程中撥打另一個號碼：

1. 按 < **保留** > 可保留第一個通話。
2. 輸入要撥打的第二個號碼並按 [**↵**]。
3. 按 < **切換** > 可在兩個通話之間切換。
4. 要結束保留的通話，按 < **選項** > → **結束** → **已保留通話**。
5. 要結束目前通話，請按 [**⏏**] 鍵。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援此功能，您可以接聽第二個來電：

1. 按 < **接受** > 或 [**↵**] 接聽第二個來電。  
第一個電話則被自動保留。
2. 按 < **切換** > 可在通話之間切換。

## 進行多方通話（電話會議）

1. 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第一方。
2. 連接到第一方時，撥打給第二方。  
第一方則被自動保留。
3. 連接到第二方時，按 < **選項** > → **會議通話**。
4. 重複步驟 2 和步驟 3，新增更多通話方（如需要）。
5. 按 [**⏏**] 可結束多方通話。

## 撥打國際長途電話

1. 在閒置模式下，按住 [0] 鍵插入 + 號。
2. 輸入想要撥出的完整號碼（國家號碼、區號和電話號碼），然後按 [↵] 撥打。

## 撥打給電話簿中的聯絡人

您可以使用儲存的聯絡人直接撥打**電話簿**中的號碼。► 第 28 頁

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。你也可在閒置模式下按 < **電話簿** >。
2. 捲動至想要撥出的號碼，然後按 [↵] 進行撥打。

## 拒絕來電

要拒絕來電，按 [⏏]。來電者會聽到繁忙音。

要自動拒接某些號碼，使用拒絕來電轉駁。要啟動此功能，並設定拒接列表，

1. 在功能表模式下，選擇**設定** → **應用程式設定** → **通話** → **所有通話** → **自動拒絕來電**。
2. 向左或右捲動到**開**。
3. 選取**自動拒絕列表**。
4. 按 < **選項** > → **新增**。
5. 輸入要拒絕的號碼，按**儲存**。
6. 要加入更多號碼，重複上述步驟 4 和 5。
7. 選擇要拒絕的號碼，按 < **選項** > → **儲存**。
8. 按 < **儲存** >。

## 使用進階聯絡人功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立聯絡人分組。

### 建立名片

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。你也可以在閒置模式下按 **< 電話簿 >**。
2. 按 **< 選項 > → 個人名片**。
3. 輸入您的個人詳細資料。
4. 按下 **< 選項 > → 儲存**。



您可以將名片附加到信息或電子郵件中發送，或經由藍牙無線功能進行傳輸。

### 設定快速撥號號碼

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。
2. 捲動至一個聯絡人，指定快速撥號號碼。
3. 按 **< 選項 > → 加到快速撥號**。
4. 捲動至想要設定的號碼 (2-9)，然後按確認鍵。
5. 捲動至一個要設置的號碼，按確認鍵。  
該聯絡人儲存至快速撥號號碼。



按住指定的快速撥號號碼，即可在閒置模式下撥打給此聯絡人。

### 建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後，您可以為每個分組指定鈴聲或來電者相片，或發送信息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組：

1. 在功能表模式下，按**電話簿**。
2. 向左或向右捲動至「**分組**」。
3. 按 < **選項** > → **建立分組** → 一個記憶位置 ( 手機或 USIM 咭如需要 )。
4. 輸入分組名稱並按 < **選項** > → **儲存**。
5. 要設定分組圖像，捲動至所需分組，按 < **選項** > → **分組設定** → **分組圖像** → 一個圖像類別 → 選擇一張圖像。
6. 設定分組鈴聲，選擇**鈴聲** → 一個圖像類別 → 選擇鈴聲。
7. 按 < **選項** > → **儲存**。

## 使用進階信息功能

瞭解如何建立範本並使用範本建立新的信息。

### 新增預設文字信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設文字信息**。
2. 按 < **新增** > 以開啓新的範本視窗。
3. 輸入文字。
4. 按 < **選項** > → **儲存為預設信息**，以儲存範本。

### 建立預設多媒體信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 按 < **新增** > 以開啓新的範本視窗。

3. 建立用作範本的多媒體信息，包含標題及所需附件。► 第 26 頁
4. 按 **< 選項 >** → **儲存為預設信息** 儲存範本。

### 在新信息中插入文字範本

1. 在功能表模式下，按**信息** → **建立信息** → 信息類型。
2. 向下捲動到輸入文字欄，按 **< 選項 >** → **加入文字** → **預設文字信息** → 範本。

### 從多媒體範本建立信息

1. 在功能表模式下，按**信息** → **預設信息列表** → **預設多媒體信息**。
2. 捲動至所需範本，然後按 **< 選項 >** → **發送**。  
範本會作為新的多媒體信息開啓。

### 建立資料夾管理信息



1. 在功能表模式下，按**信息** → **個人資料匣**。
  2. 按 **< 新增 >**。
  3. 輸入資料夾名稱，按 **< 確定 >**。
- 把信息從收件匣移到個人資料夾，你可隨喜好管理。

### 使用進階相機功能



瞭解如何以各種模式拍攝相片，並自訂相機設定。

#### 在「一笑即拍」模式下拍攝相片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。


3. 按  > → **拍攝模式** → **一笑即拍** →  >。
4. 作出所需的調校。
5. 按確認鍵或按「相機」鍵。
6. 將相機鏡頭對準物件。  
手機可識別相中的人並且偵測微笑。  
當微笑時，手機會自動拍攝相片。

### 拍攝連續相片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 按  > → **拍攝模式** → **連環快拍** →  >。
4. 作出所需的調校。

5. 按住確認鍵或按住「相機」鍵，拍攝連續相片。

### 拍攝全景相片

1. 在閒置模式下，按住「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 按  > → **拍攝模式** → **全景模式**。
4. 選取圖片數量。
5. 作出所需的調校。
6. 按確認鍵或按「相機」鍵以拍攝第一張相片。
7. 向右慢慢移動手機。手機會自動拍攝下一張相片。
8. 重複步驟 7 以完成全景拍攝。

## 拍攝分格的相片

1. 在功能表模式下，按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
3. 按 <☰> → **拍攝模式** → **分格拍攝** → <☷>。
4. 向左或右捲動至一個圖像格局，按確認鍵。
5. 作出所需的調校。
6. 按確認鍵或按「相機」鍵，拍攝每一個分格。

## 使用相框拍攝相片

1. 在功能表模式下，按「相機」鍵開啓相機。
2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

3. 按 <☰> → **拍攝模式** → **相片框**。
4. 向左或右捲動至一個圖像格局，按確認鍵。
5. 作出所需的調校。
6. 按確認鍵或按「相機」鍵拍攝相框相片。

## 使用相機選項

拍攝相片前，按 <☰> 以存取下列選項：

選項	功能
拍攝模式	<a href="#">變更拍攝模式</a>
解像度	<a href="#">更改解像度選項</a>
白平衡	<a href="#">調整色彩平衡</a>
效果	<a href="#">套用特殊效果</a>
夜間模式	<a href="#">夜間模式的使用設定</a>
曝光測量	<a href="#">選擇測光類型</a>

拍攝影片前，按 <[≡]> 以存取下列選項：

選項	功能
攝錄模式	變更攝錄模式
解像度	更改解像度選項
白平衡	調整色彩平衡
效果	套用特殊效果

要設定圖像或影片質素，按 <[≡]> → **設定** → **相片或影片** → **圖片質素或品質**。

## 自訂相機設定

從取景器中，按 <[≡]> → **設定** → **設定** 以存取下列設定：


設定	功能
取景器模式	顯示指引
查看	設定相機，在拍照後切換至預覽屏幕
快門聲音	選擇快門操作的聲音
錄音	開啓或關閉音效
儲存點	選擇儲存新圖像或影片的記憶體位置
快捷鍵資訊	查看快捷鍵資訊




## 使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表和儲存無線電台。

### 透過三星 PC Studio 複製音樂檔案

1. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **三星 PC studio** 或**大容量儲存**。
2. 按 [

### 複製音樂檔案到記憶咭

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **大容量儲存**。
3. 按 [44

## 將手機與 Windows Media Player 同步

1. 插入記憶咭。
2. 在功能表模式下，按**設定** → **電腦連接** → **媒體播放器**。
3. 按 [
  8. 開始同步。

## 新增播放清單

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂播放器** → **播放列表**。
2. 按**新增播放列表**。
3. 輸入新播放列表的標題，然後按 < **選項** > → **儲存**。
4. 選擇新的播放列表。
5. 選擇**加入曲目**。
6. 選擇想要加入的檔案並按 < **確定** >。

## 自訂音樂播放器設定

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **音樂播放器**。
2. 按 < **選項** > → **播放器設定**。

### 3. 調整以下設定：

選項	功能
背景播放	設定音樂播放器結束後，是否在背景繼續播放
音效	選取一種音效
視覺效果	選取一種視覺效果

### 4. 按 < 儲存 >。

#### 自動儲存無線電台

1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
2. 在功能表模式下，按**程式** → **FM 收音機**。
3. 按確認鍵，可開啓 FM 收音機。
4. 按 < **選項** > → **自動追台**。
5. 按**是**，進行確認（如需要）。  
收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

### 尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽歌曲的相關資訊。

1. 在功能表模式下，按**音樂** → **尋找音樂**。
2. 選擇**尋找音樂**，連接至伺服器。
3. 手機註冊成功後，按 < **錄製** > 錄製想要尋找的音樂片段。



一些服務供應商可能不支援該服務，而資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

# 使用工具和應用程式

瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

## 使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功能，以及如何使用免提功能。

### 啟動藍牙無線功能

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙**。
2. 按 < **選項** > → **啟動 開 / 關** → **開**。
3. 要允許其他裝置連接至你的手機，按 < **選項** > → **設定** → **本手機可見度** → 一個可見度選項 → < **確定** >。  
如你選擇**自定義**，設定手機顯示的時間長度。
4. 按 < **選項** > → **儲存**。

## 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙** → **搜尋新設備**。
2. 捲動至某個裝置並按 **< 選擇 >**。
3. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的藍牙 PIN 碼（如有的話），然後按 **< 確定 >**。

其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受連接後，即完成配接。



你未必需要輸入 PIN，視乎裝置而定。

## 利用藍牙無線功能發送數據

1. 從手機的某個您想要發送的應用程式中選擇檔案或項目。
2. 按 **< 選項 >** → **發送通過**、**發送名片經由** 或 **發送網址通過** → **藍牙**。

## 利用藍牙無線功能接收數據

1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按 **< 確定 >**（如有需要）。
2. 按 **< 是 >** 確認您希望接收裝置發送的數據（如有需要）。

## 使用遠端 SIM 模式

在遠端 SIM 模式下，您可以透過連接的藍牙汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咭撥出或接聽電話。

要啟動遠端 SIM 模式

1. 在功能表模式下，按**程式** → **藍牙**。
2. 按 **< 選項 >** → **設定**。
3. 向下捲動到**遙控 SIM 咭模式**。
4. 向左或右捲動到**開**，並按 **< 儲存 >**。

要使用「遠端 SIM」模式，從藍牙汽車免提裝置啟動藍牙連接。



藍牙汽車免提裝置必須獲得授權。要獲取授權裝置按 **< 選項 > → 授權裝置**。

## 啟動並發送求救信息

在緊急情況下，您可以發送求救信息尋求幫助。

1. 在功能表模式下，按**信息** → **SOS 信息** → **發送設定**。
2. 向左或向右捲動至「**開**」。
3. 向下捲動，並按確認鍵可開啓收件者列表。
4. 選擇**選項** → **電話簿**可開啓聯絡人清單。
5. 耗動到一個聯絡人，按確認鍵，然後按 **< 完成 >**。

6. 選取一個號碼（如需要）。

7. 完成選取聯絡人後，按 **< 選項 > → 確定** 以儲存收件者。

8. 向下捲動，並設定重複發送 SOS 信息的次數。

9. 選擇 **< 儲存 > → < 是 >**。

鍵盤鎖住時，按按「音量」鍵四次可發送求救信息。




一旦發送求救信息，所有手機功能將被暫停直至按 **[⏏]**。

## 啟動手機追蹤器

如果有人您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭，手機追蹤器功能會自動將聯絡人號碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。

要啟動手機追蹤器：

1. 在功能表模式下，按**設定** → **保密設定** → **手機追蹤器**。
2. 輸入密碼然後按 **< 確認 >**。  
 當你首次使用**手機追蹤器**，手機要求你建立及確認密碼。
3. 向左或向右捲動至**開**。
4. 向下捲動並按確認鍵可開啓接收人列表。
5. 按 **< 選項 >** → **電話簿**可開啓聯絡人清單。
6. 選擇一個聯絡人 → 一個號碼。
7. 選取完成後，按 **< 選項 >** → **確定**，儲存收件者。
8. 向下捲動並輸入寄件人名稱。
9. 按 **< 選項 >** → **儲存** → **< 接受 >**。

## 撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時，您可撥打虛假來電。

您可播放已錄製的語音，讓人覺得您正在進行通話。

### 錄製聲音

1. 在功能表模式下，按**設定** → **應用程式設定** → **虛假來電**。
2. 捲動至**虛假來電聲音**，然後按 **< 選項 >** → **編輯**。
3. 按確認鍵開始錄音。
4. 對著揚聲器說話。
5. 說畢後，按下**瀏覽鍵**。
6. 按 **< 設定 >**。

要使用錄音為虛假來電鈴聲，捲動到**虛假來電聲音**，按**確認鍵**兩次。

## 撥打虛假電話



你要先設定快捷鍵才可使用虛假來電；在功能表模式下，選擇**設定** → **話機設定** → **快捷鍵設定**，然後為**虛假來電**設定快捷鍵。

要撥打虛假電話：

- 在閒置模式下，按屬於虛假來電的快捷鍵 → **< 是 >**
- 手機閉合或按鍵被鎖定时，按快捷鍵四次。

## 錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

### 錄製話音備忘錄

1. 在功能表模式下，按**程式** → **錄音機**。
2. 按**確認鍵**開始錄製。
3. 對著話筒說話，錄製備忘錄。
4. 完成錄製後，按下**瀏覽鍵**。

### 播放話音備忘錄

1. 在錄音機屏幕，按 **< 選項 >** → **個人錄音**。
2. 選擇檔案。
3. 可使用以下按鍵控制播放：

按鍵	功能
確認	暫停或恢復播放
音量	向上或向下調校音量
瀏覽鍵	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 向左：在檔案中後退</li> <li>• 向右：在檔案中前進</li> <li>• 向下：停止播放</li> </ul>



## 編輯圖像

瞭解如何編輯圖像並使用趣味效果。

### 為圖像使用效果

1. 在功能表模式下，選取**程式** → **圖像編輯器**。
2. 按 < **選項** > → **新的圖片** → **開啟或拍攝照片**。
3. 選擇圖片或拍攝新照片。
4. 按 < **選項** > → **效果** → 一個效果選項。
5. 調節效果變化，然後按 < **完成** >。
6. 完成套用效果後，按 < **選項** > → **儲存到**。
7. 選取記憶位置（如需要）。
8. 輸入圖片新名稱，按 < **選項** > → **儲存**。

### 套用模糊效果到圖像的指定部分

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 1-3。
2. 按 < **選項** > → **部份效果** → **部份模糊**。
3. 要在圖片某一位置使用模糊效果時，按確認鍵 → < **完成** >。要重塑長方形大小形狀，按 < **選項** > → **大小或形狀**。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 6-8。

### 調整圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 1-3。
2. 按 < **選項** > → **調整** → 一個選項。（亮度，對比度或顏色）。
3. 利用瀏覽鍵調整圖像，然後按 < **完成** >。

4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。  
可參閱「為圖像使用效果」的步驟 6-8。

## 轉換圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 1-3。
2. 按 < **選項** > → **轉換** → 一個選項。（大小，旋轉，翻轉）
3. 選擇一個選項可重整圖像大小，旋轉或翻轉圖像，按 < **完成** >。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。  
可參閱「為圖像使用效果」的步驟 6-8。

## 修剪圖像

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 1-3。
2. 按 < **選項** > → **剪下**。

3. 利用瀏覽鍵，移動長方形到所需修剪的地方，然後按確認鍵 → < **完成** >。  
要重塑長方形大小形狀，按 < **選項** > → **大小或形狀**。
4. 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。  
可參閱「為圖像使用效果」的步驟 6-8。

## 插入視覺功能

1. 開啓要編輯的圖像。可參閱「為圖像使用效果」的步驟 1-3。
2. 按 < **選項** > → **插入** → 一個視覺功能（相框，剪貼美術，表情符號，或文字）。
3. 選取加入一個視覺功能。
4. 要移動已加入圖像，使用瀏覽鍵（如需要）。
5. 按 < **完成** > 或按 < **選項** > → **完成**。

- 儲存要編輯的圖像，並輸入新檔案名稱。  
可參閱「為圖像使用效果」的步驟 6-8。

## 打印圖像

學習使用選購的電腦數據線或藍牙無線功能打印圖像。

要使用選購的電腦數據線打印圖像，

- 將手機上的多功能插孔連接到可兼容的打印機上。
- 打開圖像。▶ 第 29 頁
- 按 < 選項 > → 列印通過 → USB。
- 設定列印選項並打印圖像。

要使用藍牙無線功能打印圖像，

- 打開圖像。▶ 第 29 頁

- 按 < 選項 > → 列印通過 → 藍牙。
- 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。  
▶ 第 48 頁
- 設定打印選項並打印圖像。

## 上載相片和影片至網絡

瞭解如何將相片和影片張貼至相片共享網站及網路日誌。



視乎所在地區或服務供應商，**社群**可能不適用。

## 設定優先列表

- 在功能表模式下，選取**社群**。
- 按 < 是 > 可設定優先列表（如需要）。

3. 按 **< 接受 >**，確認同意聲明。



首次存取**社群**時將會要求你確認。

4. 選取要加入的項目，按 **< 儲存 >**。

如果你按 **< 選項 >** → **更新列表**，新的項目位址將自動加入到列表。

## 上載檔案

你需要有相片共享的網站和部落格的帳戶才可上載相片和影片。

1. 在功能表模式下，選取**社群**。

2. 選取你要發布的項目。

3. 按 **< 選項 >** → **上載到**。

4. 按 **< 選項 >** → **加入項目** → 一個媒體檔案。

5. 輸入要發布的內容，按 **< 選項 >** → **上載**。

6. 輸入項目的使用者名稱及密碼（如需要）。



你亦可從**相機**或**個人檔案**上載媒體檔案，按 **< [相機圖示] >** → **< [個人檔案圖示] >** → **上傳到網站**或按 **< 選項 >** → **上傳到網站**。

## 自訂社群設定

1. 在功能表模式下，選取**社群**。

2. 按 **< 選項 >** → **設定**。

3. 調校以下設定：

按鍵	功能
優先列表	編輯優先列表
圖像重設大小	重設上載的圖像的大小
預訂上載	設定手機在特定時間自動上載檔案到一個項目

按鍵	功能
帳戶管理員	檢查登入狀態
社群設定	更改連接模式

## 使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的遊戲及應用程式。



視乎手機軟件，可能不支援 java 檔案下載。

### 下載遊戲或應用程式

1. 在功能表模式下，按**程式** → **遊戲及更多** → **更多遊戲**。  
你的手機會連接至服務供應商預設的網頁。
2. 搜尋遊戲或程式，然後下載到手機。

### 下載遊戲

1. 在功能表模式下，按**程式** → **遊戲及更多**。
2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。



視乎您的服務供應商或所在地區，可玩的遊戲可能有所不同。遊戲控制項及選項可能有所差異。

### 啟動應用程式

1. 在功能表模式下，按**程式** → **遊戲及更多** → **應用程式**。
2. 按 < **選項** >，存取應用程式不同選項及設定的列表。

## 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用網站中獲取最新新聞及資訊。

### 建立 Feeds

1. 在功能表模式下，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入 RSS Feed 的地址並按 **< 確定 >** 鍵。
4. 要加入更多網絡摘要，重複 2-3 步驟。

### 閱讀 RSS Feeds

1. 在功能表模式下，按**程式** → **RSS 閱讀器**。
2. 按 **< 選項 >** → **更新** → **已選擇**或**全部**，獲悉最新內容。

3. 選擇 Feed 類別 → 更新的信息。



自動更新功能允許手機在指定時間內自動更新 Feeds。選擇 **RSS 閱讀器** → **< 選項 >** → **設定** → **喜好設定** → **自動更新**。

## 建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他國家或城市的時間，並設定顯示屏上顯示的世界時間。

### 建立世界時間

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **世界時間**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 向左或向右捲動，選擇時區。
4. 要設定夏令時間，向下捲動並按確認鍵。

5. 按 **< 儲存 >** 建立世界時間。
6. 要新增更多的世界時間，請重複上述步驟 2-5。

## 在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中，您可在顯示屏上檢視兩個不同時區的時間。

建立了世界時間後，

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **世界時間**。
2. 捲至要加入的世界時鐘，並按 **< 選項 >** → **設定為第二時鐘**。
3. 接 **< 返回 >** 兩次。
4. 選擇**設定** → **顯示及燈光** → **主屏幕**。
5. 向左或右捲至圖像。
6. 向下捲至**時鐘顯示**。

7. 向左或向右捲動至「**雙時鐘**」。
8. 向下捲動，然後向左或向右捲動，選擇雙時鐘樣式。
9. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## 設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

### 設定新的鬧鐘

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **鬧鐘**。
2. 捲動至空的鬧鐘位置並按確認鍵。
3. 設定鬧鐘詳情。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。



自動開機功能設定手機自動開啓，並會在手機關機時於指定時間響鬧鬧鐘。

## 停止響鬧

鬧鐘響鬧時，

- 按 **< 確定 >**，**< 停止 >** 或任何鍵可停止鬧鐘，而不讓鬧鐘重響。
- 按 **< 確定 >** 或按確認鍵可於重響後停止鬧鐘，或按 **< 多睡一會 >** 鍵或任何鍵可使鬧鐘在重響時段內靜音。

## 關閉鬧鐘

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **鬧鐘**。
2. 捲動至想要關閉的鬧鐘，然後按確認鍵。
3. 向下捲動（如有必要）。
4. 向左或向右捲動至**關**。
5. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## 使用計數機

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **計數機**。
2. 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算數運算操作。

## 換算貨幣或量度

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **單位換算** → 換算類別。
2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

## 設定倒數計時器

1. 在功能表模式下，按**程式** → **倒數計時器**。
2. 按 **< 設定 >**。



3. 輸入倒數計時的小時或分鐘數，然後按 **< 確定 >**。
4. 按確認鍵開始或暫停倒數。
5. 限時一到，按 **< 確定 >** 停止提示。

## 使用計秒錶

---

1. 在功能表模式下，按**程式** → **計秒錶**。
2. 按確認鍵開始並記錄單圈時間。
3. 完成後按 **< 停止 >**。
4. 按 **< 重置 >** 清除記錄的時間。

## 建立新工作

---

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **工作**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入任務的詳情。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## 建立文字備忘錄

---

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **記事**。
2. 按 **< 選項 >** → **新增**。
3. 輸入備忘錄文字。
4. 按 **< 選項 >** → **儲存**。

## 管理日程表

瞭解如何更改日程表視圖並建立活動

### 更改日程表視圖

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **查看通過** → **按日查看**或**按週查看**。

### 建立活動

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **新增** → 活動類型。
3. 按照要求輸入活動的詳情。
4. 按 < **選項** > → **儲存**。

### 查看活動

查看特定日子的活動，

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **日曆**。
2. 選取日曆上的一個日期。
3. 選取一個活動，查看詳情。

以活動類型查看活動，

1. 在功能表模式下，按**管理目錄** → **日曆**。
2. 按 < **選項** > → **事件列表** → 一個活動類別。

選取一個活動，查看詳情。

# 功能表概覽

## 1 通話記錄

## 2 電話簿

## 3 音樂

- 1 音樂播放器
- 2 尋找音樂

## 4 流動互聯網

- 1 主頁
- 2 輸入網址
- 3 書籤
- 4 已儲存頁面
- 5 歷史記錄
- 6 設定

## 5 信息

- 1 建立信息
- 2 收件匣
- 3 電子郵件收件匣
- 4 草稿匣
- 5 發件匣

## 5 信息

- 6 郵件匣
- 7 個人資料匣
- 8 預設信息列表
- 9 按資料匣刪除
- 10 設定
- 11 SOS 信息
- 12 記憶位置狀態

## 6 個人檔案<sup>1</sup>

- 圖片
- 影片
- 聲音
- 其他檔案
- 記憶位置狀態

## 7 管理目錄

- 1 鬧鐘
- 2 日曆
- 3 記事
- 4 工作
- 5 世界時間
- 6 計數機
- 7 單位換算

## 8 相機

## 9 社群

## 10 程式

- 1 FM 收音機
- 2 圖像編輯器
- 3 遊戲及更多
- 4 錄音器
- 5 藍牙
- 6 倒數計時器
- 7 計秒錶
- 8 RSS 閱讀器

## 11 Google

## 12 設定

- 1 話機模式
- 2 顯示及燈光
- 3 時間和日期
- 4 話機設定
- 5 應用程式設定
- 6 保密設定
- 7 網絡設定
- 8 電腦連接
- 9 安裝精靈
- 10 記憶體設定
- 11 重置設定

1. 若插入記憶咭，可使用其他資料夾。

# 故障排除

如果手機出現故障，在聯絡專業服務人員之前，請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時，可能出現以下信息：


信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
插入 SIM 咭存取網絡服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機上鎖	啓用手机上鎖功能後，您必須輸入所設定的手機密碼。
PIN 碼， PIN 碼鎖	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求後，您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能，請使用 <b>PIN 碼鎖</b> 功能表。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題：
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時，你必須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應商。
PUK 碼	通常，如果數次輸入錯誤的 PIN 碼，SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

**手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。**

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請，則無法存取某些選項。詳情請與服務供應商聯絡。

**輸入一個號碼後，卻未能撥出電話。**

- 確保您已按下「撥號」鍵：。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

**其他來電者無法接通。**

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您沒有為該電話號碼設定通話限制。

**其他來電者無法聽到您的聲音。**

- 確保您沒有遮擋內置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機，請確保耳機正確連接。

**手機發出提示音，電池圖標閃爍。**

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用手機。

**通話音質欠佳。**

- 確保您未阻擋手機的內置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域，您可能無法接收。請移至其他區域再試。

**選擇一個聯絡人進行撥打後，卻未能撥出電話。**

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要，請重新輸入並儲存號碼。

**電池未能正常充電或手機有時自動關機。**

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點，再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電，請妥善棄置舊電池，然後更換新電池。

**手機太熱。**

同時使用多個應用程式時，手機需要消耗更多電量，可能會導致發熱。

這屬正常現象，不會影響手機壽命或效能。